


SILIKONOVÁ LAMPIČKA SNOWMAN s melodií

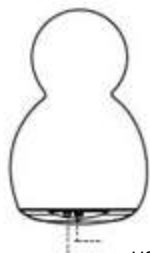


USB vstup

tlačítko ON/OFF



ovládání dotykem

1W, 5V  1000mA
kapacita baterie: 1200mAh
materiál: silikon + ABS

Návod k použití:

1. Před prvním použitím lampičku plně dobijte. Doba do plného nabití je cca 3 hodiny. Během nabíjení bliká červená kontrolka. Po úplném nabití kontrolka červeně svítí. Po úplném nabití bude lampička svítit bílou teplou barvou cca 20 hodin, barevnými barvami cca 15 hodin. S automatickým vypínáním po 2 hodinách.
2. **Režim svícení bez melodie:** jedním stisknutím tlačítka ve spodní části lampičku zapněte, lampička se rozsvítí (barva teplá bílá); poklepejte na ni a barva se změní (barvy se budou prolínat po 3 vteřinách); poklepejte podruhé, prolínání barev se zastaví na zvolené barvě; poklepejte potřetí, lampička zhasne a zůstane v pohotovostním režimu.
3. **Režim svícení s melodií:** jedním stisknutím tlačítka ve spodní části lampičku zapněte, lampička se rozsvítí (barva teplá bílá). Podruhé dlouze stiskněte tlačítko dokud se ve spodní části nerozsvítí červená kontrolka a bude pomalu blikat – je spuštěn režim melodie. Poklepejte na lampičku, spustí se krátká melodie a barva se změní (barvy se budou prolínat po 3 vteřinách); poklepejte podruhé, prolínání barev se zastaví na zvolené barvě a melodie se znovu spustí; poklepejte potřetí, lampička zhasne a zůstane v pohotovostním režimu (bez melodie). Melodie trvá cca 10 vteřin, aktivuje se každým poklepáním. Hlasitost melodie nelze nastavit. Pro změnu do režimu svícení bez melodie je třeba lampičku pomocí tlačítka ve spodní části vypnout.
4. Zhasínáte-li lampičku pomocí poklepání, lampička zůstává i nadále v provozu. Chcete-li šetřit baterii nebo lampičku nebudete delší dobu používat, doporučujeme vypnutí pomocí tlačítka ON/OFF.
5. Po dobití vždy lampičku odpojte od USB kabelu.

Upozornění: Děti mladší 6 let smí lampičku používat jen pod dozorem dospělé osoby. Lampičku sami nikdy nerozebírejte. Pokud lampičku delší dobu nepoužíváte, skladujte ji na suchém místě. Zdroj světla nelze vyměnit. Abyste zabránili převrhnutí, používejte lampičku na povrchu se sklonem menším než 6°. Obal uchovávejte mimo dosah dětí.

