


# HRAZDIČKA SAFARI



Návod obsahuje důležité informace pro správné a bezpečné použití výrobku. Pozorně si přečtěte tento návod ještě před použitím výrobku a uchovejte jej pro další potřebu. Dodržujte všechna uvedená bezpečnostní upozornění. Výrobek musí být montován a používán pouze pod dohledem dospělé osoby. Vhodné pro děti od 3 měsíců. Neobsahuje BPA. Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál.

## MONTÁŽ


Pomocí šroubu nasadte nohy k hracímu pultíku. Spojte k sobě stejné označené nohy (A k A, B k B).

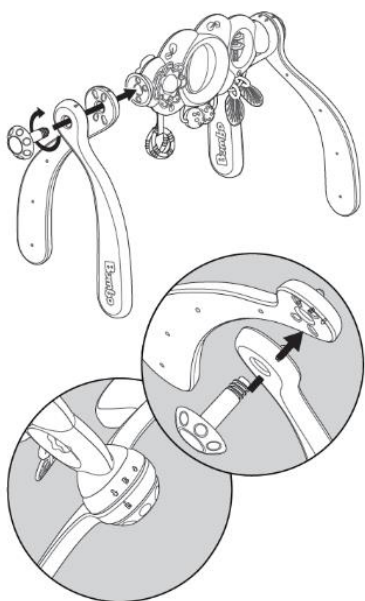


## POLOHOVÁNÍ NOHOU

Hrazdičku lze snadno nastavit podle potřeb dítěte. Nastavte vnější část nohy na krátkou šipku (nízká pozice) nebo na delší šipku (vysoká pozice).

nízká pozice

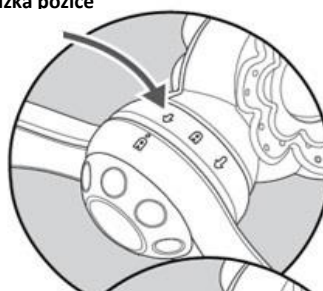


vysoká pozice

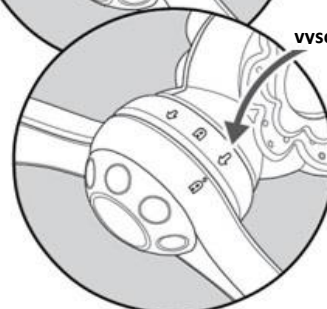


## HRACÍ PULTÍK

Podle toho, zda-li se nohy nacházejí v nízké či vysoké pozici, může být hrací pultík umístěn vertikálně nebo může být nakloněn. Pozici nastavíte nastavením nohou do zdířek na hracím pultíku.

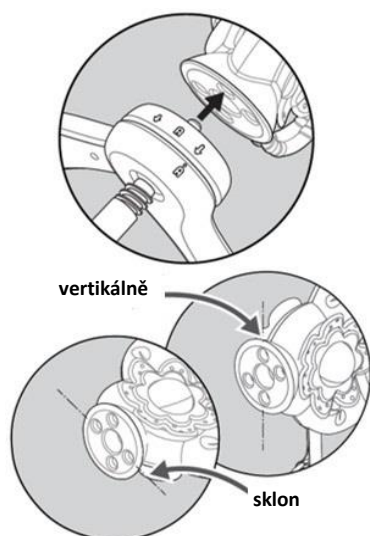


Hrací pultík je oboustranný, rozvíjí dětskou koordinaci rukou.

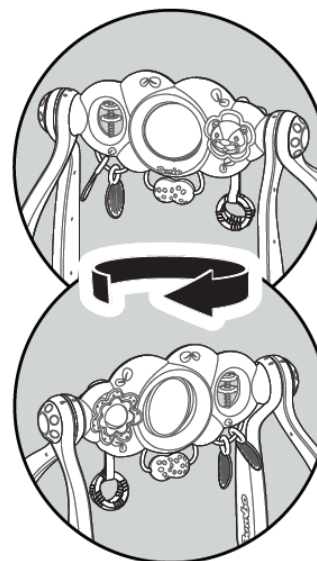

## POUŽITÍ HRAZDIČKY

Nohy a hrací pultík lze nastavit podle toho, v jaké pozici si dítě hraje: leh na zádech, leh na břiše, sed.

**I. Nastavte nohy do nízké pozice a pultík nakloňte.**

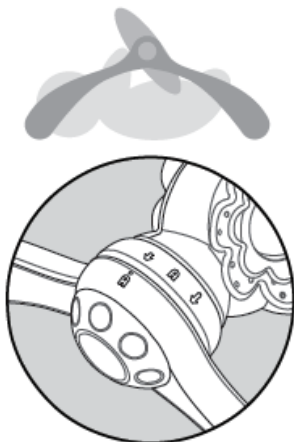


**II. Odstraňte nohy a hrací pultík položte na podlahu.**




**III. Nastavte nohy do nízké pozice a pultík nakloňte.**



**IV. Nastavte nohy do nízké pozice a pultík nakloňte.**

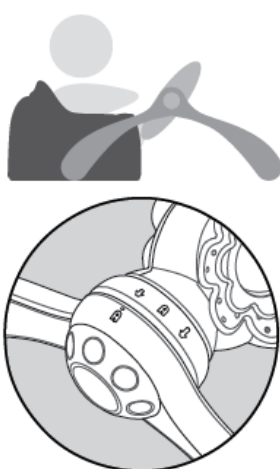

**V. Nastavte nohy do vysoké pozice a pultík nastavte do vertikální polohy.**

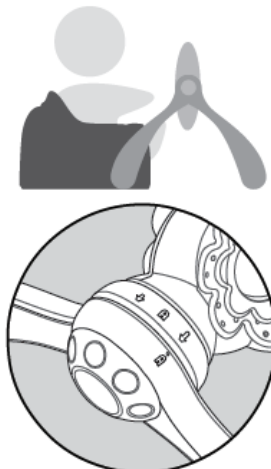

**VI. Nastavte nohy do vysoké pozice a pultík nakloňte.**



**Čištění:** Výrobek před prvním použitím a poté i pravidelně čistěte měkkým hadříkem spolu s teplou vodou. Řádně vysušte.

