

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Tento výrobek byl navržen a vyvinut s ohledem na bezpečnost, pohodlí a funkčnost. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a uchovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Abyste si zajistili dlouhodobé používání jídelní židličky, otírejte ji pravidelně jemným vlhkým hadříkem spolu s jemným mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky. Vždy nechte důkladně oschnout.

Pultík otírejte vlhkým hadříkem a jemným mýdlem. Nechte oschnout. Neponořujte jej celý do vody.

Židličku pravidelně kontrolujte, zejména těsnost šroubů, matic a dalších dílů. V případě potřeby šrouby utáhněte nebo vyměňte.

Zjistíte-li jakékoliv poškození židličky – ohnuté části, potrhané, opotřebované nebo zlomené části – ihned přestaňte židličku z bezpečnostních důvodů používat.

Používejte pouze náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem.



JÍDELNÍ ŽIDLÍČKA CAROU 360°

Návod k použití

Důležité: Pozorně si přečtěte tento návod ještě před prvním použitím jídelní židličky. Návod si uchovejte pro budoucí potřebu.

Děkujeme Vám za zakoupení jídelní židličky Carou 360°. Tento produkt byl navržen a vyvinut s ohledem na bezpečnost, pohodlí a maximální funkčnost. Tato jídelní židlička je schválena podle evropských bezpečnostních norem: EN 14988-2017.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před montáží a použitím této jídelní židličky si přečtěte všechny pokyny. Uchovejte je pro budoucí použití.

▲ DŮLEŽITÉ!
PŘED MONTÁŽÍ TĚTO JÍDELNÍ ŽIDLE SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

Postupujte podle pokynů výrobce.

Nenechávejte děti bez dozoru.

Vždy používejte bezpečnostní popruhy – hrozí riziko pádu a zranění dítěte.

Vždy umísťujte židli daleko od pevných konstrukcí a lavic, aby se zamezilo zranění způsobené pádem a přístupem k nebezpečným věcem.

Uchovávejte židli mimo dosah otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla.

Vysokou židličku nepoužívejte pro dítě, které ještě neumí samostatně sedět.

Nepoužívejte jídelní židli, pokud nejsou všechny součásti správně namontovány a nastaveny.

Přestaňte jídelní židli používat, pokud je některá její část rozbitá, roztrhaná nebo chybí.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

Před umístěním dítěte do jídelní židličky vždy zkontrolujte, zda jsou všechny části správně nastaveny a zajištěny.

Dítě v jídelní židličce mějte vždy na dohled. Tato židlička není vhodná pro dítě mladší 6 měsíců.

Pultík jídelní židličky není navržen tak, aby bezpečně udržel dítě na vysoké židličce.

VŽDY zajistěte své dítě pomocí bezpečnostního popruhu. Ujistěte se, že vaše dítě má správně nasazený a nastavený popruh po celou dobu v židličce.

Jídelní židličku používejte pouze na bezpečném, stabilním a rovném povrchu.

NEUMÍSŤUJTE jídelní židličku na žádná vyvýšená konstrukce nebo stoly.

NEDOVOLTE dětem, aby stály na sedadle nebo opěrce nohou nebo samy lezly do židličky nebo z ní samy vylézaly.

Při nastavování pultíku se vždy ujistěte, že části těla vašeho dítěte jsou v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí židličky.

Židličku nepřenášejte, je-li v ní umístěno dítě.

Abyste snížili riziko poranění, umísťujte jídelní židličku mimo dosah nábytku, stěn, kapalin, šňůr a elektrických kabelů.

Pokud vysokou židli nepoužíváte, umístěte ji s vyjmutým pultíkem na bezpečné místo.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny části jídelní židličky v dobrém provozním stavu.

Zjistíte-li jakékoli poškození jídelní židličky nebo některá její část chybí, dále židličku NEPOUŽÍVEJTE.

Tato jídelní židlička je vhodná pro dítě s maximální hmotností 15kg.

Opatřené nebo poškozené díly je zapotřebí ihned vyměnit. Židličku dále nepoužívejte a obraťte se na poprodejní servis.

NEBEZPEČÍ PÁDU: Zabraňte tomu, aby se vaše dítě šplhalo nebo lezlo po jídelní židličce.

POZOR na nebezpečí převrnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět!

POUŽITÍ ŽIDLÍČKY JAKO STOLIČKY

Před sestavením a použitím si přečtete všechny pokyny.

Uschovejte si pokyny pro budoucí použití.

Postupujte podle pokynů výrobce.

Věková skupina: 36 měsíců a více

Tato židlička v modulu sedátka je vhodná pro děti starší 36 měsíců.

Sedátko je vhodné pro děti s maximální hmotností 40kg.

NENECHÁVEJTE dítě bez dozoru.

POZOR na nebezpečí převrnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět!

Sedátko nepřetěžujte.

Sedátko NEPOUŽÍVEJTE na nakloněném povrchu. Použijte sedátko pouze na rovném a stabilním povrchu.

NEUMÍSŤUJTE sedátko na žádná vyvýšená konstrukce nebo stoly.

Sedátko vždy umísťujte mimo dosah nábytku, stěn, kapalin, šňůr a elektrických kabelů.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny části sedátka v dobrém funkčním stavu.

NEPOUŽÍVEJTE sedátko, je-li některá jeho část zlomená nebo zcela chybí.

NEPOUŽÍVEJTE sedátko, pokud nejsou všechny součásti správně namontovány a nastaveny.

BALENÍ OBSAHUJE

Zkontrolujte, co jste obdrželi ...

Obdrželi jste 1 krabici. Zkontrolujte obsah podle níže uvedenému seznamu.

Pokud některá součástka chybí, kontaktujte prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili.

1x sedátko
(sedák s výplní,
mezinožní trn,
bezpečnostní pás)



1x pultík
s podnosem



4x spodní část nohou



4x horní část nohou



1x nožní opěrka



2x lišta nožní opěrky



4x nožičky



1x pozicionér
nožní opěrky



1x nožní výztuž



1x podložka na
stoličku



1x imbusový klíč



4x 20mm šroub



4x 25mm šroub



K této jídelní židličce není dostupné žádné příslušenství.

MONTÁŽ JÍDELNÍ ŽIDLÍČKY

Modul vysoké jídelní židličky

1. Umístěte sedátko rovně na podlahu směrem dolů.

2.
2a) Vložte horní část nohy do základny sedátka.
2b) Zajistěte pomocí 20mm šroubů.
2c) Opakujte pro zbývající 3 horní nohy.

3.
3a) Zasuňte spodní část nohy do horní části.
3b) Opakujte pro zbývající 3 nohy.

4.
4a) Mezi takto sestavené nohy umístěte nožní výztuž.
4b) Zajistěte pomocí 25mm šroubu.
4c) Opakujte pro zbývající 3 nohy.

5.
5a) Židli překlňte.

6.
6a) Vložte 2 lišty nožní opěrky do štěrbin v přední části židle.
6b) Na lišty vložte nožní opěrku.

7.
7a) Vložte pozicionér nožní opěrky do požadované polohy a zatlačte.



8.
8a) Natáhněte pružný pásek přes opěrku nohou.

9.
9a) Postavte židli svislé polohy.
9b) Nasaďte pultík.
9c) Zatáhněte za nastavovací západky pultíku po stranách židličky a posuňte podél drážek směrem k židli.
9d) Uvolněte západky a pultík zajistěte. Uslyšíte-li zacvaknutí, je pultík zabezpečený.

10.
Jídelní židlička je nyní připravena k použití v režimu vysoké židle.

NASTAVENÍ OPĚRKY NOHOU

Pozn: Opěrku nohou lze nastavit do 3 pozic.

1.
1a) Chcete-li vyjmout pozicionér opěrky, zatlačte jej a nakloňte směrem nahoru k opěrce nohou až se pozicionér odpojí.
1b) Chcete-li pozicionér nainstalovat, vložte jej do jednoho z požadovaných slotů a zatáhněte dolů dokud pozicionér nezaklapne.

2.
2a) Demontáž celé opěrky
Odjistěte zarážky na zadní straně nožní opěrky a opěrku vysuňte ze základny.

NASTAVENÍ PULTÍKU

1.
1a) Pultík lze nastavit do 2 poloh.
1b) Pro upravení polohy pultíku zatáhněte po bocích za západky a posuňte pultík do požadované polohy.
1c) Uvolněte západky, uslyšíte-li zacvaknutí, je pultík bezpečně umístěn.

2.
2a) Pultík je vybaven přídatným pultíkem, který lze snadno vyjmout zvednutím dvou jazýčků po bocích.



3.
3a) Chcete-li pultík ze židle zcela odejmout, zatáhněte za boční západky a pultík vyjměte.



DEMONTÁŽ PULTÍKU A MEZINOŽNÍHO TRNU

1.
1a) Pultík (s připevněným trnem) najednou lze odstranit.
1b) Zatáhněte za uvolňovací páčku vpředu pod sedadlem. Tím se ze základny sedadla uvolní mezinožní trn.



2.
2a) Nakloňte pultík směrem vzhůru.



3.
3a) Zatlačte trn směrem ke středu židličky, dokud se obě strany ze sedátka neuvolní.



MONTÁŽ PULTÍKU A MEZINOŽNÍHO TRNU

1.
1a) Zarovnejte a vložte boční strany pultíku do odpovídajících výřezů na sedátku.
1b) Jakmile je pultík na místě, zasuňte sporný část trnu do příslušného výřezu v základně sedátka.



2.
2a) Ujistěte se, že je pultík s trnem správně a bezpečně nasazen.



OTÁČENÍ SEDÁTKA

1.
1a) Otočné sedadlo má 12 uzamykatelných poloh.
1b) Najděte tlačítko otáčení na zadní části sedátka.



2.
2a) Stiskněte a podržte tlačítko otáčení a otočte sedátkem do požadované polohy.
2b) Uvolněte tlačítko a ujistěte se, že je sedátko správně usazené a zajištěné v požadované poloze.



UPOZORNĚNÍ:

Při nastavování polohy židličky buďte vždy opatrní a vždy se ujistěte, že je správně a bezpečně nastavena.

POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

UPOZORNĚNÍ: VŽDY používejte bezpečnostní pásy.
Většina zranění z vysokých jídelních židliček je způsobena pády.

1.
1a) Umístěte dítě do židličky.
1b) Připevňte ramenní popruhy k bedernímu pásu.
1c) Umístěte rozkrokový pásek mezi nožičky dítěte a přes ramena přetáhněte popruhy.
1d) Zapněte spony. Při správném zapnutí byste měli slyšet zacvaknutí.
1e) Upravte posuvníky tak, aby dítě pohodlně sedělo.
1f) Vždy zkontrolujte, zda je bezpečnostní popruh správně upevněn a nastaven, aby nedošlo k vypadnutí dítěte.
POZNÁMKA: 5bodový popruh používejte VŽDY, abyste zajistili, že je dítě v židličce v bezpečí.



VYJMUTÍ VYPLNĚ SEDÁTKA

- 1) Postupujte podle předchozích kroků a vyjměte pultík a mezinožní trn.
1b) Rozepněte sponu bezpečnostního pásu.
1c) Odstraňte spony z ramenních popruhů.



- 2) 2a) Vytáhněte ramenní popruhy přes díry ve výplni.
2b) Výše uvedené kroky opakujte také s mezinožním páskem.



- 3) 3a) Uvolněte pružný pásek z opěrky nohou a vyjměte výplň ze sedátka.



DEMONTÁŽ POPRUHŮ ZE SEDÁTKA ZA ÚČELEM VYČIŠTĚNÍ

- 1) 1a) Protáhněte konce popruhů otvorem v sedátku.
POZNÁMKA: Židlička má bezpečnostní pás tvořený z 5-ti částí.
UPOZORNĚNÍ: Po vyčištění a VŽDY bezpečnostní popruhy ihned správně namontujte zpět.



NASTAVENÍ VÝŠKOVÉ POZICE RAMENNÍHO POPRUHU

- 1) 1a) Vyjměte ramenní popruh.
1b) Zasuňte je do vyššího/nížšího otvoru v sedadle.
Vždy mějte oba ramenní popruhy nastavené ve stejné výši!



MODUL STOLIČKY

- 1) 1a) Položte židličku na podlahu.
2) 2a) Najděte bezpečnostní matici ve středu základny.
2b) Pomocí klíče nebo posunovače (není součástí dodávky) odstraňte tuto bezpečnostní matici spolu s podložkou.
3) 3a) Židličku postavte.
3b) Ze základny sejměte sedátko.




- 4) 4a) Položte podložku na základnu stoličky.



Židlička je nyní připravena k použití v režimu stoličky.

ZMĚNA NA MINI-STOLIČKU

- 1) 1a) Položte stoličku na podlahu.
2) 2a) Pomocí klíče uvolněte 25mm šrouby a odpojte křížovou výztuž.
3) 3a) Vyjměte a odstraňte 4 dolní části nohou.
4) 4a) Nahradte je 4 mini nožičkami.
4b) Znovu připojte křížovou výztuž.
4c) Pomocí 25mm šroubů nohy a výztuž opět zajistěte.

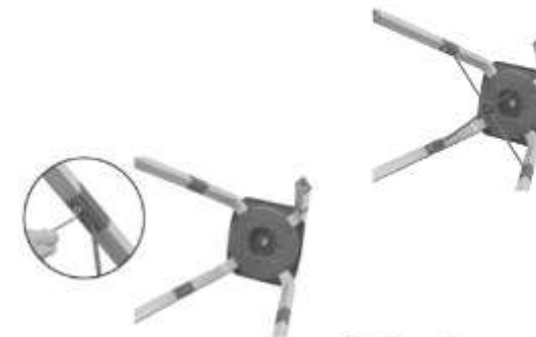

Židlička je nyní připravena k použití v režimu MINI stoličky.